GM 6120

STRUCTURE PRINCIPALE / *MAIN FRAME* (60-0011)

(Novembre 2012)

ITEM	NO	PIÈCES	*PARTS*	QTÉ.
1	40-0010	Structure de Côté	*Side frame*	2
2	40-0011	Structure Avant & Arrière	*Front & Back frame*	2
3	21-3003	Stabilisateur Secondaire	*Secondary brace*	2
4	40-0006	Structure en "H"	*"H" frame*	2
5	40-0012	Structure du Lit (Avant)	*Bunks frame (Front)*	1
6	40-0013	Structure du Lit (Arrière)	*Bunks frame (Back)*	1
7	20-3026	Tube	*Tube*	2
8	58-0002	Lit 2" x 6" x 10'	*Bunks 2" x 6" x 10'*	2
9	40-2001	Patte	*Leg*	4
10	40-3001	Roue du Treuil	*Wheel for winch*	1
11	21-3011	Poignée de Roue	*Spinner knob*	1
12	30-1002	Treuil "DLB-1200"	*Winch "DLB-1200"*	1
13	58-0004	Poulie	*Pulley*	2
14	30-2003	Cable	*Cable*	1
15	21-3013	Tube 1.25"	*Spacer 1.25"*	2
16	31-1007	Manille	*Shackle*	2
17	31-1001	Boulon œil 3/8 x 2.5"	*Eye bolt 3/8 x 2.5"*	2
18	31-1003	Boulon en "U" 3/8 x 1.5 pipe	*"U" bolt 3/8 x 1.5 pipe*	1
19	31-0209	Boulon Hexagon 3/8-16 x 2-1/2"	*Hexagon bolt 3/8-16 x 2-1/2"*	18
20	31-0213	Boulon Hexagon 3/8-16 x 3-1/2"	*Hexagon bolt 3/8-16 x 3-1/2"*	12
21	31-0215	Boulon Hexagon 3/8-16 x 4"	*Hexagon bolt 3/8-16 x 4"*	4
22	31-1010	Boulon à Épaulement 1/2 x 1-3/4"	*Shoulder bolt 1/2 x 1-3/4"*	1
23	31-1012	Tire fond 3/8 x 1-1/4"	*Lag bolt 3/8 x 1-1/4"*	8
24	33-0003	Rondelle plate 3/8	*Flat washer 3/8*	10
25	33-0009	Rondelle Frein 3/8	*Lock washer 3/8*	2
26	32-0011	Écrou Hexagon Galvanisé 3/8-16	*Hexagon nut Galvanize 3/8-16*	2
27	32-0003	Écrou Nylon 3/8-16	*Lock Nut 3/8-16*	45
28	32-0015	Écrou Hexagon 1/2-20	*Hexagon nut 1/2-20*	1
29	30-1201	Ressort	*Spring*	1
30	21-3014	Loquet de Patte	*Leg pin*	4
31	30-0003	Goupille	*Hitch pin*	4
32	40-4011	Support	*Support*	4
33	21-3017	Plaque 3/8 x 2 x 4	*Plaque 3/8 x 2 x 4*	4
34	31-1004	Boulon en "U" 3/8 x 2 pipe	*"U" bolt 3/8 x 2 pipe*	4

LES QUAIS
DE L'ESTRIE
LAC BROME (QUÉBEC)

GM 6120

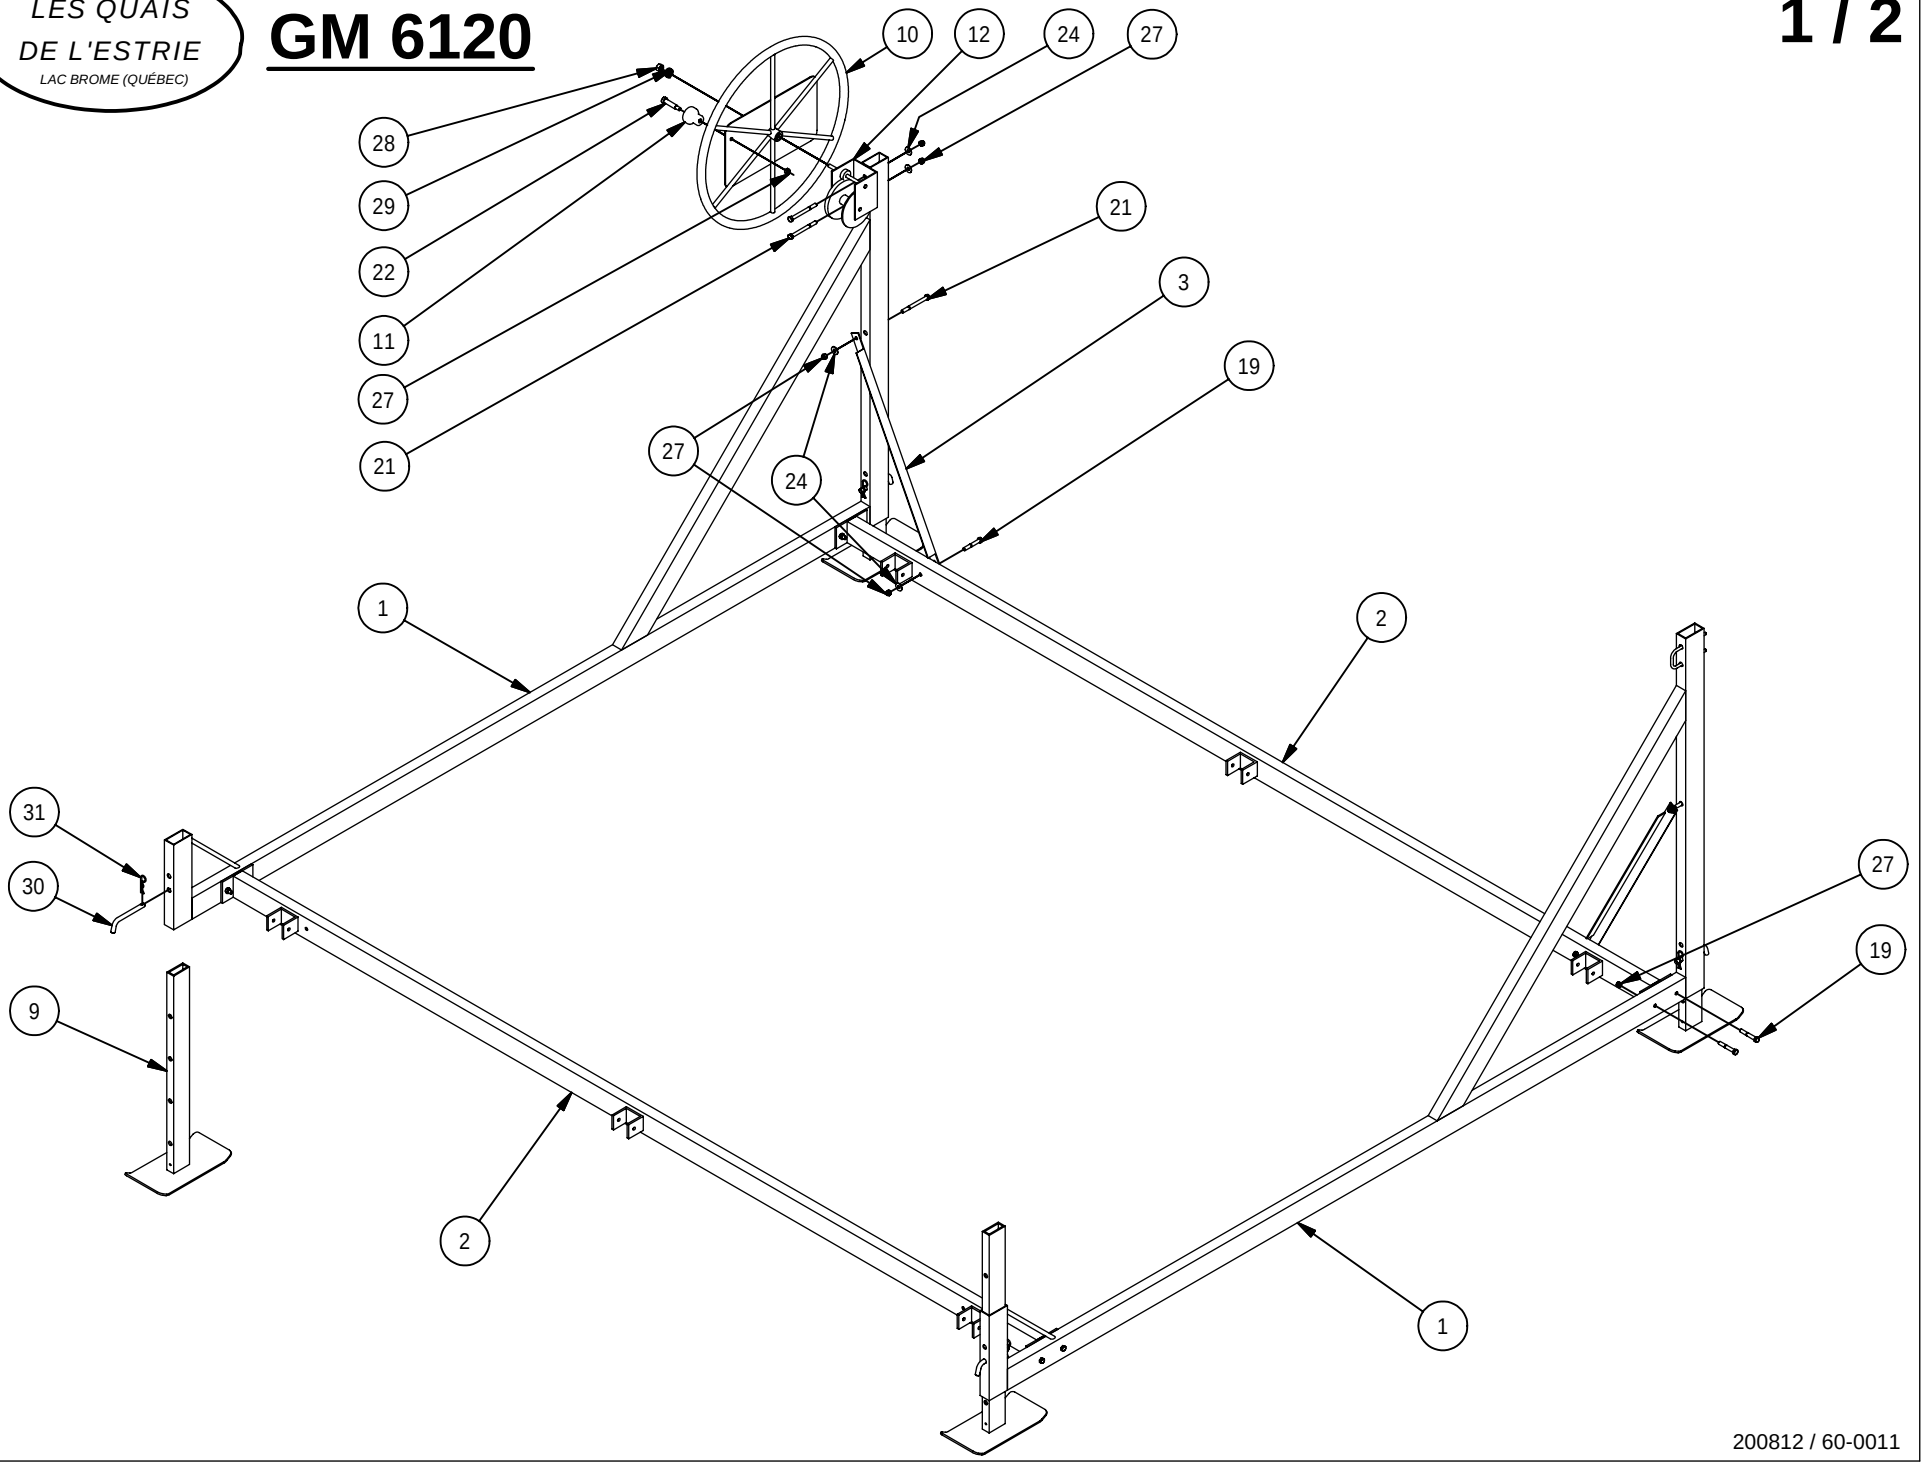

200812 / 60-0011

Ce dessin ne peut être reproduit sans notre autorisation
This drawing cannot be reproduce without our authorization

LES QUAIS
DE L'ESTRIE
LAC BROME (QUÉBEC)

GM 6120

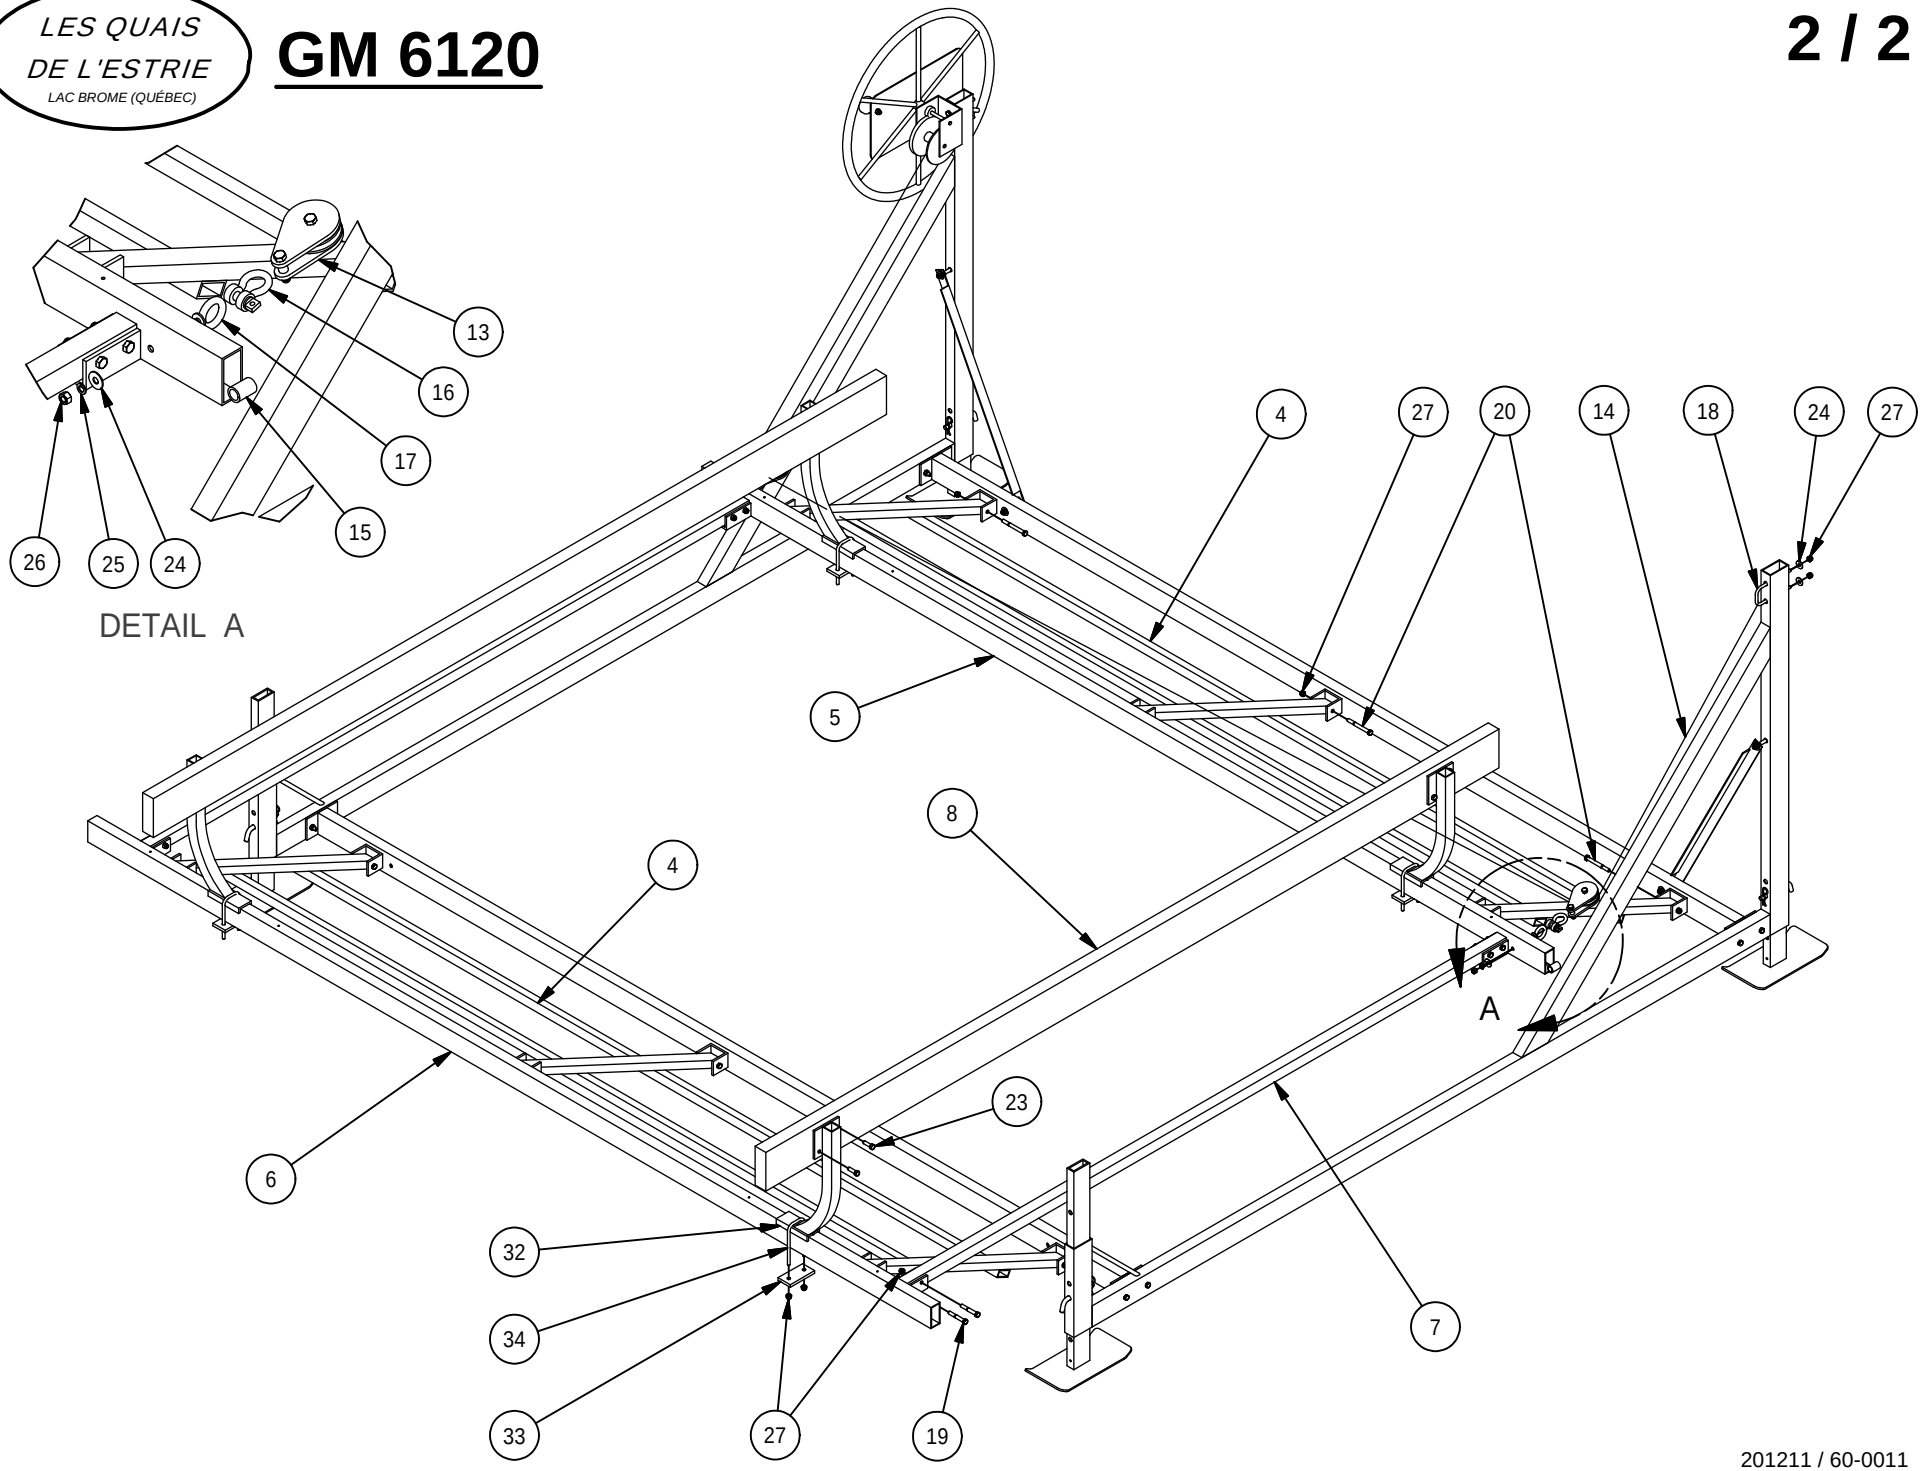

201211 / 60-0011

This drawing cannot be reproduce without our authorization
Ce dessin ne peut être reproduit sans notre autorisation

GM 6120

60 - 0011
03/2013

Français

Assemblage ;
*** L'assemblage doit se faire de préférence sur un terrain plat.**
*** Évitez de serrer les boulons et les écrous avant de terminer l'assemblage.**
*** Afin de faciliter la recherche des pièces lors de l'assemblage, faites l'inventaire des boulons, des rondelles, des écrous, etc.**
*** Lire le guide de Précautions avant l'utilisation de l'élévateur.**

Page 1 / 2
1. Insérez les pattes réglables (# 9) dans les structures de coté (# 1).
2. Insérez les verrous de patte (# 30 et # 31).
3. Installez la structure avant et arrière (# 2) et insérez ensuite les boulons et les écrous.
4. Installez les stabilisateurs secondaires (# 3) et insérez ensuite les boulons et les écrous.
5. Serrez maintenant les boulons et les écrous.
6. Installation du treuil (# 12), de la roue (# 10) et de la poignée pour roue (# 11).

Page 2 / 2
1. Installez la structure en H (# 4) à la base avant et arrière (# 2) et insérez ensuite les boulons et les écrous.
2. Positionnez la structure du lit avant et arrière (# 5 et # 6) à la structure en H (# 4) et insérer ensuite les boulons et les écrous.
3. Installez la structure de coté du lit (# 7) à la structure du lit avant et arrière (# 5 et # 6) et insérez ensuite les boulons et les écrous.
4. Serrez maintenant les boulons et les écrous (serrez mais ne pas écraser le profilé en U).
5. Installez les poulies (# 13) à la structure du lit avant (# 5).
6. Installez le câble du treuil (# 14) : attachez l'extrémité du câble au boulon en U (# 18), insérez le câble dans les poulies et attachez-le au treuil.
7. Soulevez le lit en tournant la roue dans le sens des aiguilles d'une montre.
8. Installez les tubes (# 32) des guides centralisateurs à la structure avant et arrière du lit et insérez ensuite les boulons en U (# 34), plaque (# 33) et les
écrous.
9. Installez les deux guides centralisateurs (# 8) aux tubes des guides (# 32).
10. Ajustez les guides en fonction de la largeur de votre catamaran. Il est conseiller de laisser environ 1 pouces (25.4 mm) de chaque coté des flotteurs.

English

Assembly;
*** Assembly must be done preferably on flat ground.**
*** Do not tighten the nuts and bolts before assembly is complete.**
*** To facilitate the search for parts at the time of assembly, make an inventory of the bolts, washers, nuts, etc.**
*** Read the Safety Precaution guidelines before using the hoist.**

Page 1 / 2
1. Insert the adjustable legs (#9) in the side structures (#1).
2. Insert the leg locks (#30 and #31).
3. Install the forward and rear structure (#2) and then insert the bolts and the nylon nuts.
4. Install the secondary stabilizers (#3) and then insert the bolts and the nylon nuts.
5. Now tighten the bolts and the nylon nuts.
6. Installation of the winch (#12), wheel (#10) and wheel handle (#11).

Page 2 / 2
1. Install the structure in H (#4) at the forward and rear base (#2) and then insert the bolts and the nylon nuts.
2. Place the forward and rear bunk structure (#5 and #6) on the structure in H (#4) and insert the bolts and nylon nuts.
3. Install the structure on the side of the bunk (#7) on the forward and rear bunk structure (#5 and #6) and insert the bolts and nylon nuts.
4. Now tighten the bolts and nylon nuts (tighten but do not crush the profile in U).
5. Install the pulleys (#13) on the front bunk structure (#5).
6. Install the winch cable (#14): attach the end of the cable to the bolt in U (#18), insert the cable in the pulleys and attach it to the winch.
7. Raise the bunk, turning the wheel clockwise.
8. Install the tubes (#32) of the central guides on the forward and rear structure of the bunk and then insert the bolts in U (#34), plate (#33) and the nylon nuts.
9. Install the two central guides (#8) on the tubes of the guides (#32).
10. Adjust the guides according to the width of your catamaran. It is recommended to leave about one inch (25.4 mm) on each side of the floats.